


Le diaphragme laisse passer plus ou moins de lumière vers le capteur. Son **ouverture** peut être choisie par le photographe.

L'ouverture :

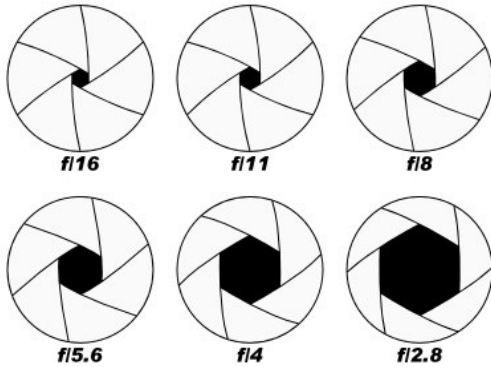

L'ouverture est caractérisée par un nombre. C'est le choix de ce nombre qui permet au photographe de choisir son ouverture.

Attention ! Plus le nombre est petit et plus le diaphragme est ouvert, donc plus il laisse passer de la lumière.

Réglage de l'appareil :



Pour photographier tout en choisissant l'ouverture de l'objectif, on place la molette de l'appareil photo sur la position **A**. On passe alors en mode **Priorité ouverture**. Dans ce mode de fonctionnement, le photographe choisit lui-même l'ouverture et l'appareil fixe le temps d'exposition afin d'exposer correctement l'image.

Le photographe fixe alors l'ouverture du diaphragme en tournant la molette de l'appareil.



L'ouverture (précédée d'un F) s'affiche alors :

sur le D3100



sur le D3000



sur le Sony a290

